

Alcovisor Satellite

Návod k obsluze



Převratná novinka na trhu! Stylově vypadající, rychlý a přesný tester alkoholu s nabíjecí lithiovou baterií. Můžete ho použít jako svítidlo / baterku a prostřednictvím USB kabelu ním dokonce můžete nabít svůj mobilní telefon, tablet nebo fotoaparát!

Obsah balení:

detektor alkoholu Alcovisor Satellite
vestavěná nabíjecí baterie
5 ks náustků
USB kabel + 3 koncovky
záruční list
návod k obsluze

Specifikace:

Typ senzoru: elektrochemický (FuelCell)
Čas přípravy k měření: 5s.
Čas reakce: 4s.
Baterie: vnitřní nabíjecí 2600mAh
Vstupní USB port: Micro USB 5V 0.5A
Výstupní USB port: USB 5V 0.5A
Rozsah měření: 0,000 - 4,000 promile
Provozní teplota: 0 °C až +40 °C
Přesnost: +/- 5%
Životnost senzoru: Neomezená

Upozornění:

Před použitím testeru po požití alkoholu, jídla, požití léku nebo kouření je důležité vyčkat alespoň 20 minut! Jinak hrozí poškození senzoru a nesprávné vyhodnocení měření!


Abyste se na tester mohli spolehnout a aby ste prodloužili jeho životnost, je třeba jej každých 6 měsíců kalibrovat.

Použití testeru:

1. zapněte tester - stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí, dokud neuslyšíte pípnutí
2. na displeji se zobrazí počet provedených testů od poslední kalibrace
3. pokud chcete zobrazit výsledek posledního měření, krátce stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a výsledek se zobrazí na displeji
4. pokud chcete zapnout světlo, stiskněte tlačítko nastavení. Po opětovném stisknutí se světlo vypne.
5. změna jednotky měření – zapněte tester a proveďte test. Po zobrazení výsledku držte tlačítko nastavení a krátkým stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí můžete změnit jednotku měření: mg/100ml, g/100ml, mg/ml, mg/l, ug/100ml, ‰, ‰, g/l

5. Provedení testu

- Po zapnutí se na displeji zobrazí nápis "blow", který znamená, že tester je připraven k foukání. Také se zobrazí teplota a stav baterie.
- Vložte náustek.
- Zhluboka se nadechněte a dlouho a plynule foukejte do náustku, zatímco zní zvukové znamení –pípání.
- Po správném fouknutí se na displeji zobrazí nápis "wait", měření se vyhodnocuje a následně se zobrazí na displeji výsledek.
- Pokud byl detekován akýkoliv objem alkoholu v krvi, tester na tuto skutečnost upozorní pípáním.
- Pro provedení dalšího testu stačí stisknout tlačítko zapnutí / vypnutí. V případě, že byl v dechu naměřen alkohol, počkejte alespoň 1 minutu do provedení dalšího testu a vyměňte náustek.
- Pro vypnutí testeru podržte tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Tester se automaticky vypne do 2 minut od posledního použití.

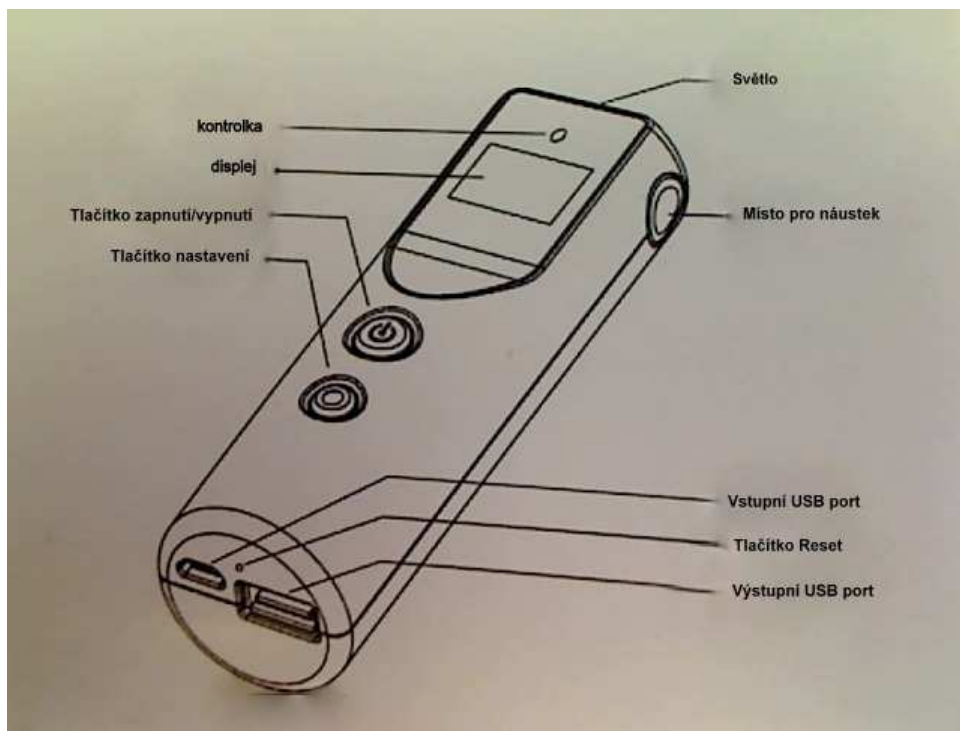

Nabíjení:

Nabití alkoholtesteru:

- Připojte USB kabel do počítače
- Indikátor svítí červeně, pokud se tester nabíjí
- Indikátor svítí zeleně po nabití testeru

Nabití telefonu / tabletu / fotoaparátu přes tester:

- Připojte USB kabel do testeru
- Vyberte příslušnou koncovku, kterou připojíte na druhou stranu kabelu a tuto připojte do zařízení, které chcete nabít
- Po úplném nabití Vašeho zařízení USB kabel odpojte

Kompatibilita s:

Mobily:

Iphone, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Blackberry, Nokia, LG, Motorola

Tablety:

iPAD, GALAXY TAB, XOOM

Fotoaparáty:

Sony, Olympus

Reset testeru:

V případě, že tester nereaguje na mačkání tlačítek, stiskněte tlačítkove spodní části testeru označené nápisem "reset".

Záruka:

Záruční doba je 24 měsíců. Přebíráme záruku za správnou činnost výrobku v souladu s normou výrobce a veškeré závady v činnosti, které se vyskytnou během záruční lhůty, bezplatně opravíme. Na základě této záruky nelze uplatňovat další nároky na jiné vzniklé ztráty (ušlý zisk atd..).

S reklamací se obraťte vždy na svého prodejce!

Záruka se nevztahuje na:

- Závady způsobené neodborným zacházením
- Závady způsobené vdechováním vysoké koncentrace alkoholu a kouře (bezprostředně po požití alkoholu, případně při kouření)
- Závady způsobené použitím nesprávného příslušenství
- Závady způsobené zásahem do vnitřku přístroje
- Přirozené opotřebení vnějšího povrchu
- Poškození během transportu nebo nesprávným skladováním
- Přirozené opotřebení senzoru
- Nutnost kalibrace přístroje (senzoru)

Kalibrace, reklamace, záruční a pozáruční servis provádí:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, SR, tel: 032 / 38 10 075

Korespondenční adresa: Vlan s.r.o., Tečovice 43, 763 02 Zlín

Při uplatňování nároku na záruční opravu nebo kalibraci přístroje je nutné předložit záruční list a průvodní dopis s popisem závady / požadavky společně s Vašimi fakturačními údaji a telefonním číslem! Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením senzoru. Kalibrace přístroje nebo výměna senzoru se nepovažují za záruční opravu. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené vdechováním vysoké koncentrace alkoholu a kouře (bezprostředně po požití alkoholu a při kouření).